


3. Cepillo pequeño (limpieza de cortinas, estanterías, libros, muebles con incrustaciones, lámparas y otros objetos dedicados)





SUSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE POLVO

1. Una vez retirado el tubo flexible, abra la tapa frontal pulsando el botón y tirando hacia arriba.

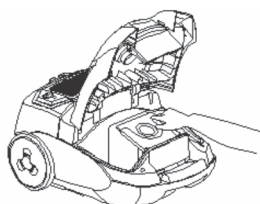2. Retire la bolsa de polvo.



 PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE DEPENDE DE TODOS	
	<p>Proteja el medio ambiente: no deseché los equipos eléctricos o electrónicos en la basura doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no use a los puntos de recogida designados para su recogida. Esto ayuda a evitar los posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana causados por la eliminación incorrecta de los aparatos eléctricos/electrónicos. Esto contribuirá al reciclaje y a otras formas de reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Infórmese en sus autoridades locales acerca de la ubicación de los lugares de recolección de aparatos electrónicos para su reciclaje.</p>

ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy

ASPIRADORA CON BOLSA MOD. AL-AB1200

ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR



INSTRUCCIONES DE USO


ANTES DEL PRIMER USO

Lea y siga todas las instrucciones de este manual, incluso si siente que está familiarizado con los productos, y busque un lugar para tenerlo a mano para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Lea atentamente este manual de instrucciones.
2. Antes de utilizar este aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica coincide con la indicada en la placa de características.
3. El aparato debe conectarse a una toma de corriente de 10 A correctamente puesta a tierra.
4. Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso y antes de proceder a su limpieza o mantenimiento.
5. Retire siempre el enchufe de la toma de corriente antes de abrir el aparato.
6. No utilice nunca alcohol metílico u otros disolventes para limpiar el aparato.
7. No utilice el aparato para aspirar líquidos.
8. No deje nunca el aparato sin vigilancia cuando esté encendido. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños o personas con discapacidad.
9. Este aparato es sólo para uso doméstico. Utilícelo tal y como se describe en este manual de instrucciones.
10. No encienda el aparato si parece estar defectuoso.
11. Para reparaciones o accesorios, diríjase a su distribuidor o a un Centro de Servicio autorizado.
12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar situaciones de peligro.
13. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
14. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

No retire el enchufe de la toma tirando del cable o del propio aparato.

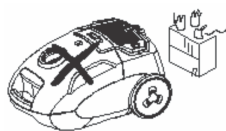

No pase el aparato por encima del cable de alimentación.




No utilice el aparato para aspirar cerillas encendidas, colillas y ceniza caliente.



No utilice el aparato sobre superficies mojadas.




No obstruya la entrada ni la salida de aire.

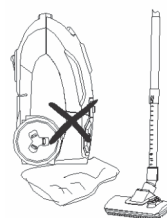

No utilice el aparato para aspirar agujas, chinchetas o cordeles.



DESCRIPCIÓN

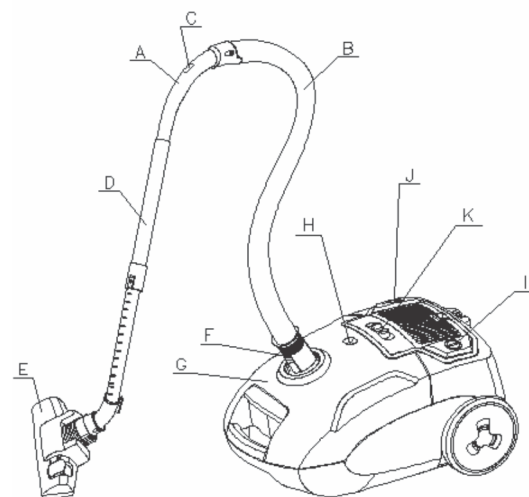


- A. Asa.
- B. Manguera.
- C. Cubierta de la herramienta.
- D. Tubo.
- E. Cepillo de suelo.
- F. Conector de manguera.
- G. Tapa frontal.
- H. Indicador.
- I. Interruptor de encendido.
- J. Botón de rebobinado del cable.
- K. Regulador de velocidad.

MONTAJE

Desmontaje del tubo flexible.

Retire el enchufe de la toma de corriente. Para soltar el tubo flexible, pulse el botón situado en el extremo del tubo y tire firmemente del tubo para sacarlo del conducto de entrada de aire.

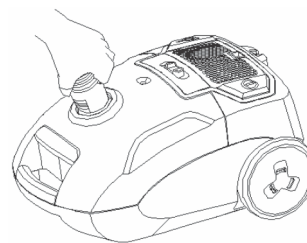


Colocación de los tubos de extensión y accesorios.


Colocación del tubo de extensión en la empuñadura.



Montaje de los accesorios en el tubo de extensión.

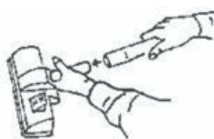

Montaje de los tubos de extensión.

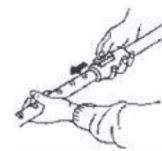


Ensamble la cubierta de la herramienta y el mango.

INSTRUCTION FOR USE

Antes de utilizar el aparato. Desenrolle el cable e inserte el enchufe en la toma de corriente. La marca AMARILLA del cable de alimentación indica la longitud ideal del cable. No extienda el cable más allá de la marca ROJA. Para rebobinar el cable de alimentación, pulse el botón de rebobinado con una mano y guíe el cable con la otra para evitar que se enrolle.

Pulse el botón ON/OFF para encender el aparato. Se recomienda ajustar el regulador electrónico de potencia a MIN antes de encender el aparato.

Girando el botón de control de velocidad, se puede ajustar la potencia de absorción.

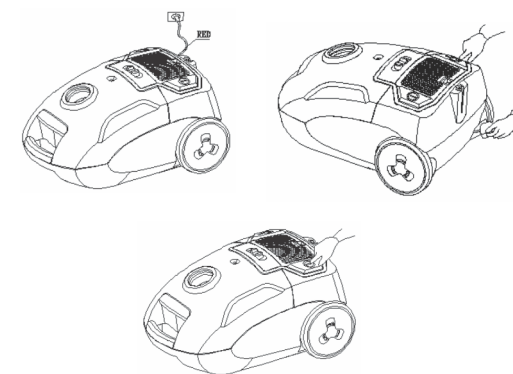


ACCESORIOS

1. Cepillo de doble posición para alfombras y suelos.



Cerdas alargables para suelos duros

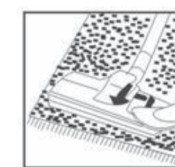

Cerdas retraídas para alfombras

2. Boquilla estrecha (limpieza de radiadores, esquinas, bordes, cajones, etc.)

