

PARLANTE PORTABLE MOD. AL-VIBE100

ALLIED
TU ALIADO EN EL HOGAR

ALLIED
SU ALIADO EN EL HOGAR



Descubre más productos
ingresando a nuestra web
www.allied.com.uy



CONTROL
REMOTO



6000 PMPO



LUCES LED



HASTA 5 HORAS*
DE AUTONOMIA




ENTRADA DE
MICROFONO



*dependiendo del volumen y estilo musical.

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE FUNCIONES

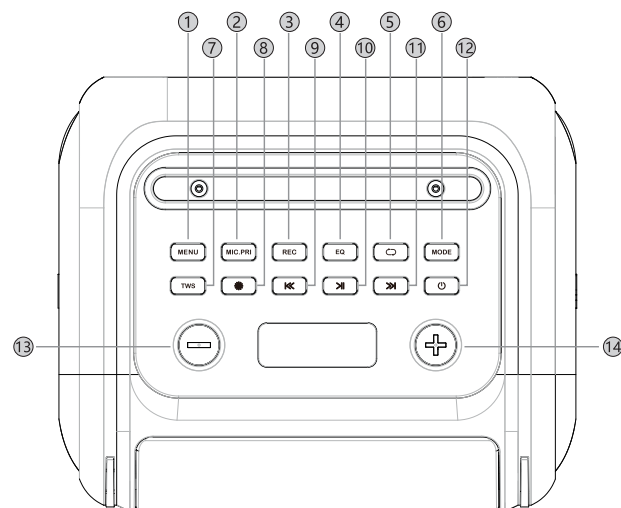

1. Presione para ajustar los graves, los agudos, el volumen del micrófono, los agudos del micrófono, los graves del micrófono y el nivel de volumen del eco.

(Presione el botón «-» o «+» para disminuir o aumentar el nivel de volumen).

2. Presione para activar/desactivar la función de prioridad del micrófono (no aplicable en modo FM).

3. En modo USB/TF, presione brevemente para iniciar la grabación/reproducir la grabación; después de grabar correctamente, presione prolongadamente para eliminar la grabación.

4. Presione para cambiar entre diferentes estilos de ecualización (modo interior y exterior).

5. En modo USB/TF, presione brevemente para repetir uno/repetir todos.

6. Presione para cambiar entre los modos de entrada de línea, USB, TF, FM/Bluetooth.

7. Presione para activar/desactivar la función estéreo inalámbrica verdadera.

8. Interruptor de luz encendido/apagado (presione para cambiar los diferentes efectos de luz)

9. En modo USB/TF, presione brevemente para pasar a la canción anterior; presione prolongadamente para rebobinar rápidamente. En modo FM, presione brevemente para pasar a la emisora de radio anterior.

10. Presione para reproducir/pausar la música (no aplicable en modo auxiliar/entrada de línea). En modo FM, presione brevemente para realizar una búsqueda automática de FM.

11. En modo USB/TF, pulse brevemente para pasar a la siguiente canción; pulse prolongadamente para avanzar rápidamente. En modo FM, pulse brevemente para pasar a la siguiente emisora de radio.

12. Mantenga presionado para encender/apagar.

13. Presione para disminuir el volumen principal / graves / agudos / volumen del micrófono / agudos del micrófono / graves del micrófono / nivel de volumen del eco.

14. Presione para aumentar el volumen principal / graves / agudos / volumen del micrófono / agudos del micrófono / graves del micrófono / nivel de volumen del eco.

15. Entrada de micrófono.


16. Entrada de auxiliar.

17. Ranura para tarjeta TF.

18. Entrada de USB.

19. Indicador de carga de la batería.

20. Entrada de 5 V CC.

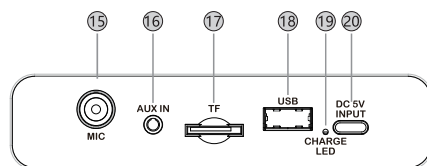

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO

1. Interruptor de encendido/apagado.

2. Cambia a diferentes estilos de ecualización (modo interior y exterior).

3. Repetir uno / repetir todos.

4. Canción anterior / estación de radio anterior.

5. Disminuir el volumen principal.

6. Saltar al modo entrada de línea, USB, TF, FM, Bluetooth.

7. Teclas numéricas del 0 al 9 para seleccionar determinadas canciones en la tarjeta USB/TF.


8. Botón de silencio activado/desactivado.

9. Presione para realizar una búsqueda automática de FM.

10. Siguiete canción / siguiete estación de radio.

11. Reproducir/pausar

12. Aumentar el volumen principal.

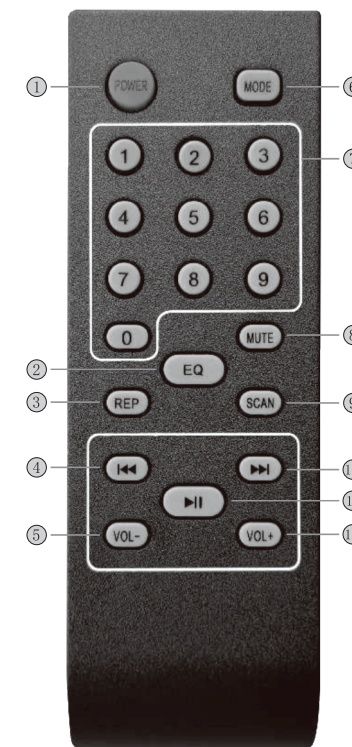

INSTRUCCIONES

1. Esta unidad tiene una batería recargable. Cuando se agote la energía de la batería, enchufe el interruptor a una toma de corriente según el voltaje de entrada.

2. Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela después de cada uso. Si el altavoz no se utiliza o no se carga completamente con frecuencia, la batería podría dañarse.

3. Si surge algún problema con el producto, póngase en contacto con un profesional para que se encargue de las reparaciones, ya que esta unidad es un dispositivo electrónico de alta potencia.

4. Manténgalo alejado de los niños.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN BLUETOOTH

1. Presione el botón «modo» para cambiar al modo BT (aparecerá un relleno «azul» en la pantalla).

2. Active el Bluetooth en su dispositivo y busque dispositivos Bluetooth cercanos disponibles para emparejar (esta función suele encontrarse en el menú de configuración del Bluetooth; consulte el manual de instrucciones de su dispositivo para obtener más detalles). Seleccione el nombre de emparejamiento Bluetooth correspondiente en la lista de dispositivos disponibles en su dispositivo externo.

3. Una vez completado el emparejamiento, ya se puede reproducir música directamente desde el dispositivo externo.